


Instrukcja obsługi dyfuzora **Air Box**

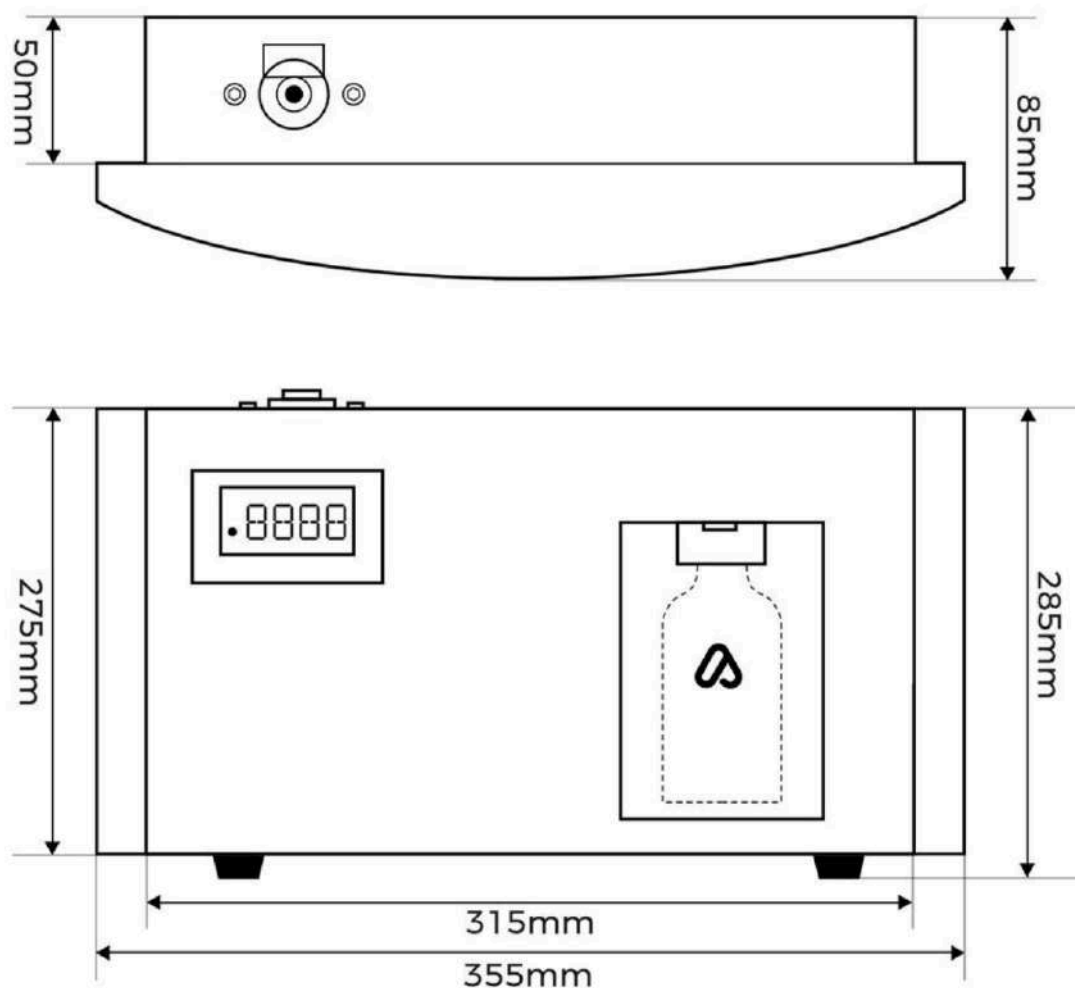

Pobierz i zainstaluj aplikacje

Wyszukaj aplikacje „**Scent Marketing**” w Google play lub App Store. Jeśli twój Air Box jest na WiFi zainstaluj „**Scent WiFi**”



Uwaga

1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona
2. Upewnij się, że funkcja lokalizacji telefonu komórkowego jest włączona

Instrukcja obsługi dyfuzora **Air Box**

Jak włączyć zasilanie

- Włóż wtyczkę zasilacza do kontaktu 230V. Na ekranie wyświetli się czas i poziom aromatyzacji.


Zablokuj i odblokuj

- Ekran zostanie zablokowany automatycznie i po 10 sekundach nie będzie wyświetlany, jeśli nie będzie żadnej operacji.
- Trzymaj **set** przez około 5 sekund, aby urządzenie się odblokowało i włączyły się kontrolki.

Ostrzeżenie

1. Proszę utrzymywać maszynę w pozycji pionowej. Przechylenie lub leżenie płasko spowoduje przelanie się olejku uszkodzenie i utratę gwarancji.



2. Nie wolno modyfikować, demontować ani naprawiać dyfuzora we własnym zakresie. Jeśli wystąpi jakakolwiek awaria prosimy o kontakt z naszym personelem technicznym.

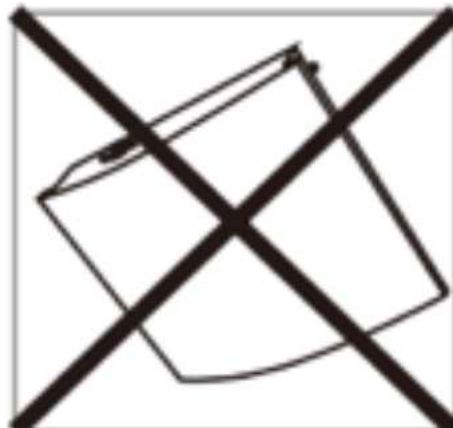

Instrukcja obsługi dyfuzora **Air Box**

Zmiana hasła aplikacji Bluetooth

Wejdź na swojej aplikacji w zakładkę „about” i wybierz opcje „change the password”

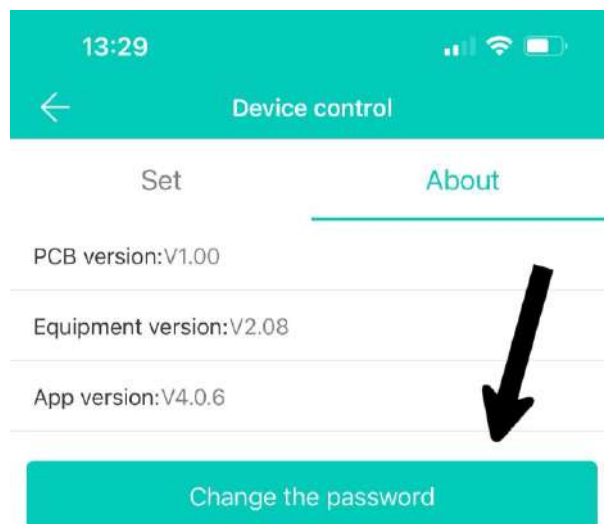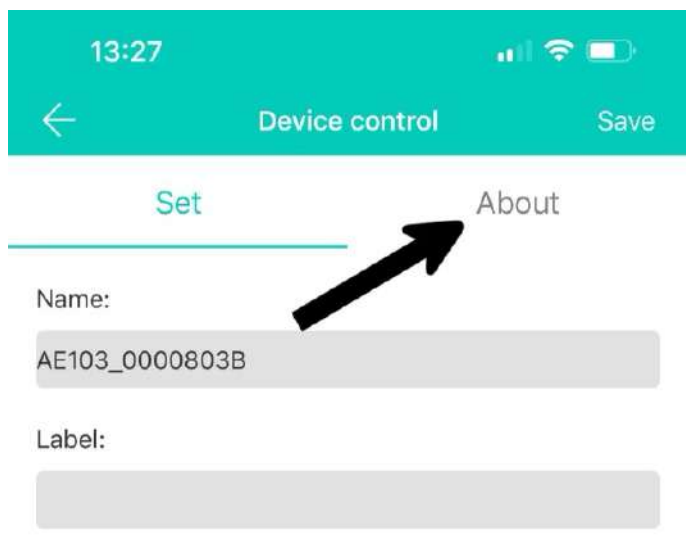


Zapomniałeś hasła

- Zresetuj urządzenie przyciskając na urządzeniu „ENT” i przytrzymaj aż do usłyszenia sygnału „beep”

Zmiana nazwy urządzenia


- Zmień nazwę „Name” i naciśnij „save” w górnym prawym rogu.

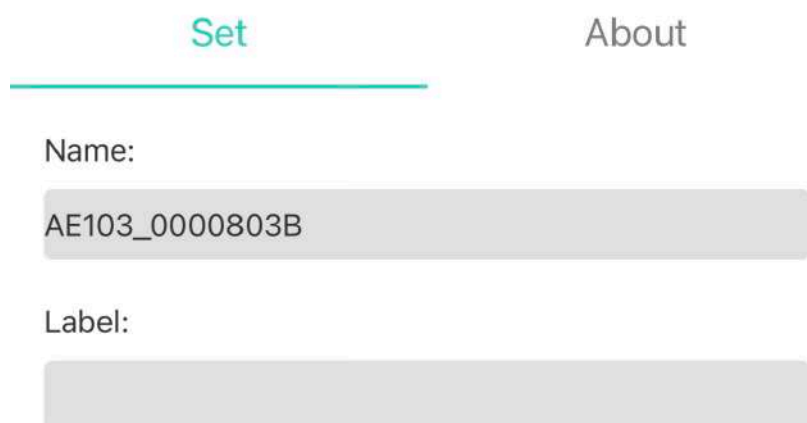

Instrukcja obsługi dyfuzora **Air Box**

Ustawienie urządzenia na aplikacji

- Wybór od 1 do 20 dowolnych ustawień.
- Chcąc dodać kolejne ustawienia przyciśnij „+”
- Program pozwala na indywidualne ustawienia dni i przedziałów godzinowych.
- Uwaga, wybieraj tak żeby dni i godziny nie pokrywały się z innymi ustawieniami. Programy nie będą działały prawidłowo lub w ogóle.

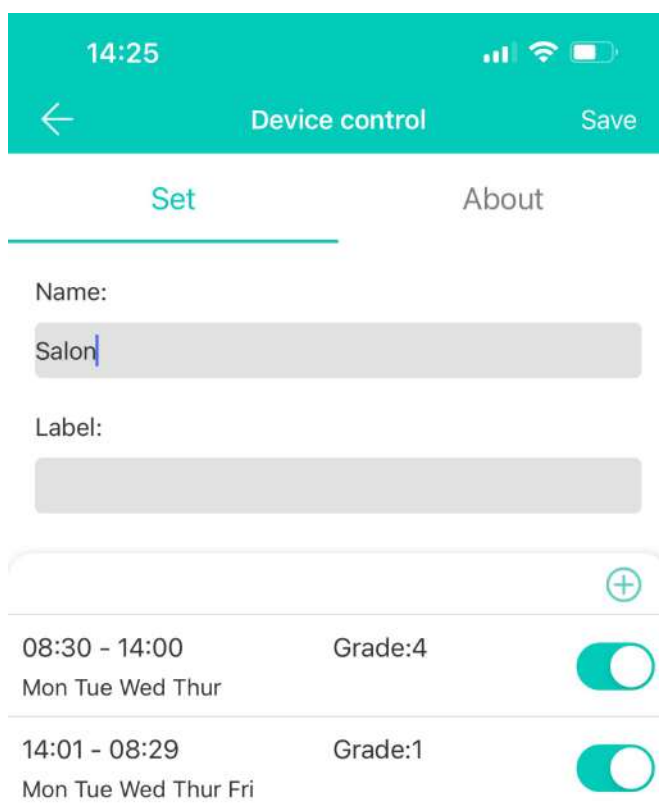

The screenshot shows the 'Device control' app interface. At the top, the time is 14:25, and there are icons for signal strength, Wi-Fi, and battery. Below the title bar, there are two tabs: 'Set' (selected) and 'About'. Under the 'Set' tab, there are two input fields: 'Name:' with the text 'Salon' and 'Label:' which is empty. Below these fields is a list of two scheduled programs. Each program has a time range, a grade, and a toggle switch. The first program is '08:30 - 14:00' with 'Grade:4' and a 'Mon Tue Wed Thur' schedule, with its toggle switch turned on. The second program is '14:01 - 08:29' with 'Grade:1' and a 'Mon Tue Wed Thur Fri' schedule, also with its toggle switch turned on. A plus sign icon is visible in the top right corner of the program list area.

Time Range	Grade	Schedule	Status
08:30 - 14:00	Grade:4	Mon Tue Wed Thur	On
14:01 - 08:29	Grade:1	Mon Tue Wed Thur Fri	On



Instrukcja obsługi dyfuzora **Air Box**

Ustawienia Custom

- Pozwalają na dowolne ustawienia czasowe „work time” - długość dyfuzji zapachu, oraz „stop time” - długość pozostawiania urządzenia bez dyfuzji zapachu.

14:15

← Working period setting Save

Start working time Stop working time

22 58 22 58
23 59 23 59
00 00 00 00
01 01 01 01
02 02 02 02

Repeat Mon Tue Wed
Thur Fri Sat Sun

Grade Custom ←

- 2 +

Work Time(S) Stop Time(S)

3 60
4 61
5 62

Instrukcja obsługi dyfuzora **Air Box**

Intensywność zużycia olejku

Stopień	Czas pracy	Przerwy	Zużycie olejku ml/h
G1	15s	300s	0.15
G2	15s	150s	0.30
G3	20s	120s	0.46
G4	20s	85s	0.61
G5	25s	80s	0.75
G6	30s	75s	0.91
G7	30s	60s	1.05
G8	30s	50s	1.21
G9	30s	40s	1.36
G10	30s	33s	1.51
G11	33s	30s	1.66
G12	40s	30s	1.81
G13	50s	30s	1.96
G14	60s	30s	2.11
G15	75s	30s	2.25
G16	80s	25s	2.41
G17	85s	20s	2.55
G18	120s	20s	2.71
G19	150s	15s	2.86
G20	300s	15s	3.02

Czyszczenie sprzętu

Maszynę należy wyczyścić, gdy wystąpią poniższe sytuacje:


1. Masz zamiar zmienić inny rodzaj olejku eterycznego
2. Moc rozpylania spada
3. Minęło 2-3 m-c pracy (zalecenia producenta).

Etapy czyszczenia

1. Odkręć i wyjmij butlę z olejem
2. Znajdź czysty pojemnik i uzupełnij czyszcikiem. Następnie podłączą butelkę z czyszcikiem na 10 - 15 min na maks. bieg pracy.
3. Wykręć czyszcik i zamontuj nowy zapach.

Instrukcja obsługi dyfuzora **Air Box**

Metoda Instalacji zbiornika z olejkiem lub czyszczikiem

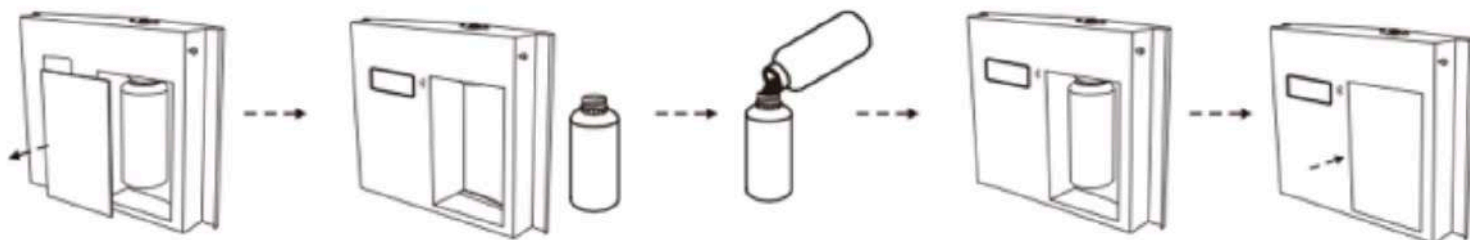

1. Zdejmij pokrywę
2. Odkręć butelkę
3. Wlej zapach
4. Zamknij pokrywę


Rozwiązywanie problemów

Przed naprawą maszyny spróbuj najpierw zdiagnozować problem, korzystając z poniższych instrukcji.

Objaw	Pomoc
Nie rozpyła się zapach	<ul style="list-style-type: none">- Czy maszyna jest w „okresie niepracującym”.- Sprawdź, czy pompa powietrza nie jest uszkodzona. Jeśli tak, wymień ją na nową- SWymień atomizer (raz do roku według wskazań
Lekko dyfuzuje zapach	<ul style="list-style-type: none">- Sprawdź, czy uszczelka nie jest uszkodzona lub poluzowana. Proszę ją wyregulować lub wymienić na nową.- Sprawdź, czy aromatyzowany rdzeń jest zatkany; wyczyść go czyszczikiem lub wymień go na nowy.
Wyciek olejku	<ul style="list-style-type: none">- Sprawdź, czy atomizer nie jest uszkodzony, sprawdź i wymień uszczelkę.
Przelanie olejku	<ul style="list-style-type: none">- Sprawdź, czy butelka nie jest luźna- Sprawdź, czy uszczelka rozpylacza nie jest uszkodzona; jeśli tak, wymień na nową.- Proszę trzymać maszynę w pozycji pionowej; Przechylenie lub położenie płasko spowoduje przelanie oleju i uszkodzenie płytki sterującej i zalanie silnika.

Instrukcja obsługi dyfuzora **Air Box**

Ustawienia czasu

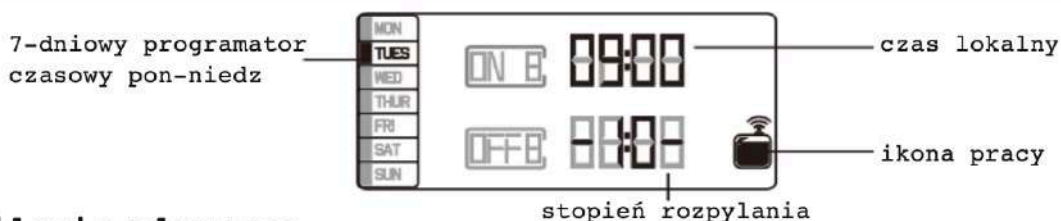

Zasilanie włączone

Połącz się z zasilaczem 12V 1A - pojawi się głos przy włączaniu, na ekranie wyświetli się czas lokalny i stopień atomizacji

Wyłączenie

Odłącz zasilanie, brak wyświetlania na panelu.

Zablokuj i odblokuj

Ekran zostanie zablokowany automatycznie i po 10 sekundach nie będzie wyświetlany, jeśli nie będzie żadnej operacji.

Trzymaj **set** przez około 5 sekund, aby urządzenie się odblokowało i włączyły się kontrolki.

Ustawienia czasu lokalnego

Naciśnij przycisk **Set** przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, aby wejść do menu ustawień czasu lokalnego.

Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać prawidłowy dzień.

Następnie naciśnij przycisk **ENT**, aby przejść do ustawień czasu lokalnego. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby zmienić numer. Naciśnij przycisk **ENT**, aby przejść do innej pozycji. Naciśnij **SET**, aby potwierdzić

Ustawienia stopni mocy

Dyfuzor ma 20 stopni intensywności zapachu, naciśnij **▲**, intensywność wzrośnie, naciśnij **▼**, intensywność zmniejszy się



SET ^ v ENT
(1)







SET ^ v ENT
(2)

Uwaga. Jeśli chcesz podłączyć dyfuzor AiR Box do wentylacji mechanicznej lub rekuperacji, zbierz informację lub projekt przewodów wentylacyjnych i skontaktuj się z nami.

Instrukcja obsługi dyfuzora Air Box

Ustawienia czasu pracy na wyświetlaczu dyfuzora.

Dla maszyny dostępnych jest 5 okresów pracy. Naciśnij przycisk **SET**, aby ustawić pierwszy okres pracy. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby dostosować liczbę. Proszę nacisnąć przycisk **ENT**, aby przejść do następnej pozycji ustawień. Po ustawieniu pierwszego okresu pracy możemy wybrać, czy będzie on działał w ten sam dzień tygodnia. Naciśnij **ENT**, aby przejść do pozycji poniedziałek, a następnie naciśnij **▲**, aby włączyć okres pracy lub naciśnij **▼**, aby go wyłączyć. Naciśnij **ENT**, aby przejść do następnego dnia, tak samo jak w sytuacji poniedziałku. Naciśnij przycisk **SET** i postępuj zgodnie z powyższymi krokami, ustaw okres 2, 3, 4 i dodaj po okresie 5 ponownie dotknij **SET**, aby potwierdzić i zachować ustawienie.

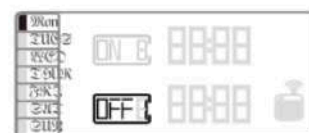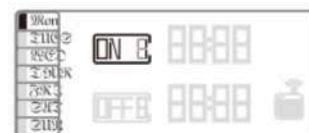

Dostępny okres pracy	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Mon	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Tues	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Wed	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Thur	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Fri	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Sat	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Sun	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF

Specyfikacja

- 【 Model 】 SE6400C
- 【 Rozmiar 】 360*275*93 mm
- 【 N.W. 】 5.0kg
- 【 Napięcie 】 Input:AC100V-240V 50/60HZ
Output:DC1V 1A
Cable length: 100cm
- 【 Moc 】 6W
- 【 Pojemność 】 500ml
- 【 Materiał 】 Material: metal
Bottle: aluminum
Connecting tube: PU



【 Akcesoria 】



Wtyczka



Butelka



Rurka PU



instrukcja



Złącze



Uszczelka



Taśma PTFE



Uchwyt montażowy