
Instrukcja modułu WiFi Holtop

1. Pobieranie aplikacji

- Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj "Smart Vent" w Apple Store lub Google Play Store, aby zainstalować aplikację.

2. Podłączenie modułu WiFi do ERV

- Otwórz skrzynkę kontrolną ERV.
- Odnieś się do schematu okablowania ERV w instrukcji użytkownika, podłącz moduł WiFi do PCB i upewnij się, że sygnał sieci WiFi obejmuje moduł.
- Użyj szpilki, naciśnij i przytrzymaj "czarny przycisk" z tyłu modułu WiFi przez 6 sekund, aż niebieska dioda zaświeci raz na 3 sekundy. Uwaga: jeśli niebieska dioda miga raz na 0,5 sekundy, powtórz operację, aż dioda będzie migać raz na 3 sekundy.

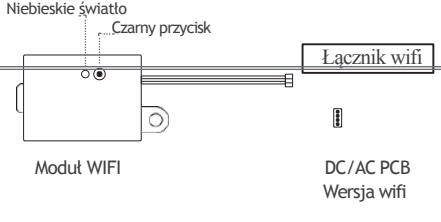

3. Połączenie z siecią

- Wejdź do aplikacji, zarejestruj się i zaloguj.
- Na stronie głównej, naciśnij ikonę domu , a następnie ikonę dodawania w prawym górnym rogu, aby dodać ERV.
- Wybierz "Małe urządzenia domowe", a następnie "System wentylacji (BLE + Wi-Fi)".
- Potwierdź, że "wskaźnik miga powoli", i naciśnij przycisk dalej.
- Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i naciśnij następny krok.
- Wybierz właściwy hotspot urządzenia, który zazwyczaj nazywa się "SmartLife-xxx". Po pomyślnym połączeniu naciśnij "Powrót" w lewym górnym rogu, aby wrócić i poczekaj, aż wentylator połączy się z telefonem.
- Po pomyślnym połączeniu, naciśnij ikonę ołówka , aby edytować nazwę wentylatora, a następnie naciśnij "Zrobione", aby wejść na stronę kontrolną wentylatora.
- Na stronie głównej użytkownik może powtórzyć te same kroki, aby dodać więcej ERV do aplikacji.

4. Wprowadzenie do strony kontrolnej

- Główna strona kontrolna pokazuje informacje o ERV, w tym prędkości wentylatora, temperaturę wewnętrzną oraz różne dane o powietrzu wewnętrznym po podłączeniu czujnika CO_2, czujnika wilgotności itd.
- Przycisk Włącz/Wyłącz do włączania lub wyłączania wentylatora.
- Przycisk dostarczania powietrza do ustawienia objętości powietrza dostarczanego.
- Przycisk wywiewu powietrza do ustawienia objętości powietrza wywiewanego.
- Przycisk temperatury do ustawienia aktywowanego podgrzewacza po podłączeniu podgrzewacza do ERV.
- Przycisk ustawień do ustawienia zakresu temperatur automatycznego obejścia, alarmu filtra oraz funkcji włączania/wyłączania timera ERV.
- Na głównej stronie kontrolnej, naciśnij, aby znaleźć "Udostępnij urządzenie"; po dodaniu nowego członka, wprowadź numer telefonu członka rodziny, aby uzyskał dostęp do ERV na stronie głównej i mógł nim sterować.

5. Inne ikony na stronie kontrolnej

- Jeśli pojawi się ikona „ ” oznacza to błąd ERV. Kod błędu zostanie wyświetlony; poproś profesjonalnego elektryka o odpowiednie serwisowanie.
- Jeśli pojawi się ikona „ ", oznacza to, że ERV jest w trybie odmrażania. Po zakończeniu odmrażania ikona zniknie.