

Suvi-okap sterujący/ Suvi-okap wzmacniający


CF-50/60/58/68


Instrukcja instalacji

Rysunki wymiarowe

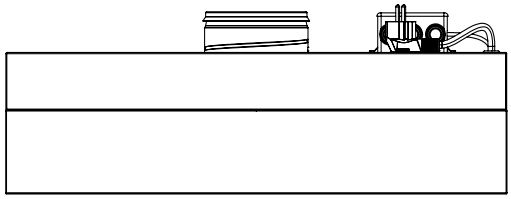

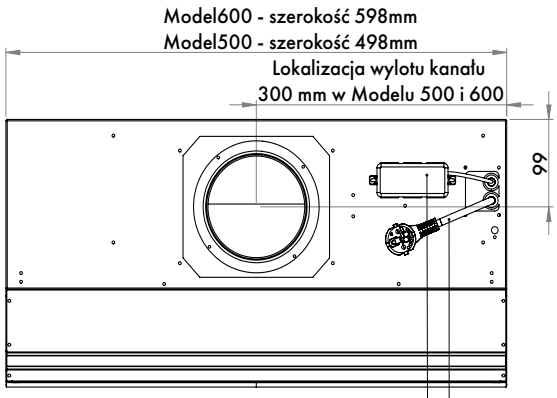

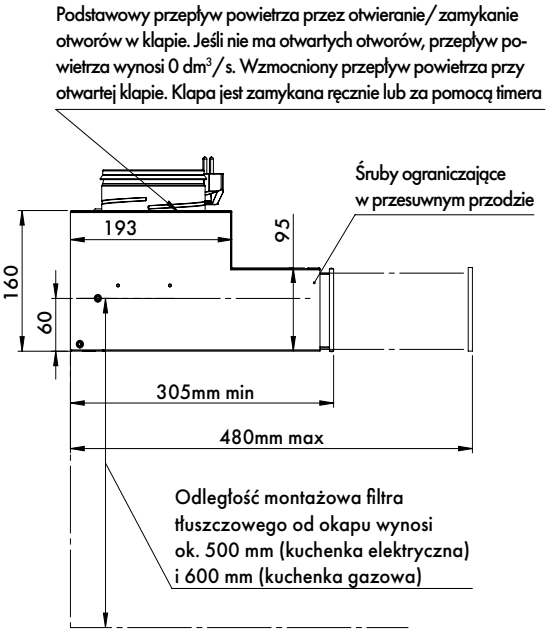

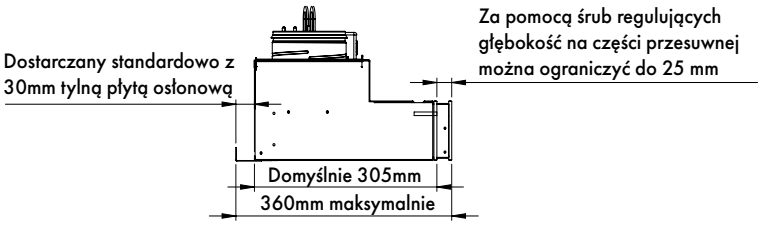

Instalacja

Akcesoria do montażu okapu są dołączone do zestawu. Akcesoria nadają się do montażu okapu na ścianach z drewna, płyt wiórowych, cementu i kamienia. W przypadku mocowania do innych materiałów należy używać elementów mocujących przeznaczonych do danego materiału.

1. Zamontuj okap równo z dolną krawędzią szafek lub lekko powyżej niej.
2. Podnieś okap kuchenny na miejsce i zamocuj go.
3. Podłącz okap do kanału wylotowego powietrza za pomocą rury ø125 mm.
4. Podłącz okap do zasilania elektrycznego za pomocą uziemionej wtyczki, 230 V (pobór mocy diody LED: 6 W).
5. Aby otworzyć otwory w zaworze (klapa booster), w co piątym okapie kuchennym fabrycznie zamontowano narzędzie do wybijania otworów. Narzędzie do wybijania znajduje się w obszarze filtra tłuszczu. (Narzędznie dostępne jest również na zamówienie).
6. Etykieta z instrukcją obsługi dostarczona z urządzeniem.
7. Głębokość części przesuwnej może być ograniczona. Wyjmij filtr tłuszczu i wyreguluj kołki ograniczające do żądanej pozycji.tuun asentoon.

⚠ Uwaga!

Okap kuchenny nie może być podłączony do komina służącego do usuwania spalin z urządzeń innych niż zasilane energią elektryczną.

Należy przestrzegać przepisów dotyczących powietrza wylotowego.

Airfi Oy AB
Piilipuunkatu 11
21200 Raisio, Finland

+358 (0)2 430 3300
www.airfi.fi
info@airfi.fi

60 800 359C1 (PL)

Okapy Airfi współczynnik K


Airfi - okapy sterujące i wzmacniające

Współczynniki mają zastosowanie do:
Okapy sterujące - control hoods (tabliczka znamionowa: 50, 59, 60, 69, 90) - Airfi Pia, Lisa, Suvi, Ida, Eva
Okapy wzmacniające - booster hoods (tabliczka znamionowa: 58, 68, 98) - Airfi Pia, Lisa, Suvi, Ida, Eva

Podstawowy przepływ powietrza - klapa zamknięta
Ciśnienie mierzymy od otworu w klapie, jak pokazano na schemacie (M)
Otwory w klapie otwarte

ilość	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
współczynnik k	0	0,4	0,59	0,78	0,96	1,15	1,31	1,46	1,62	1,76

Wzmocniony przepływ powietrza - klapa otwarta
Liczba otwartych otworów nie ma wpływu na przepływ powietrza przy otwartej klapie (przepływy powietrza poniżej 50 dm3/s)
Ciśnienie mierzymy w punkcie pokazanym na schemacie, „za" kanałem wylotowym (M).
współczynnik k 6,5

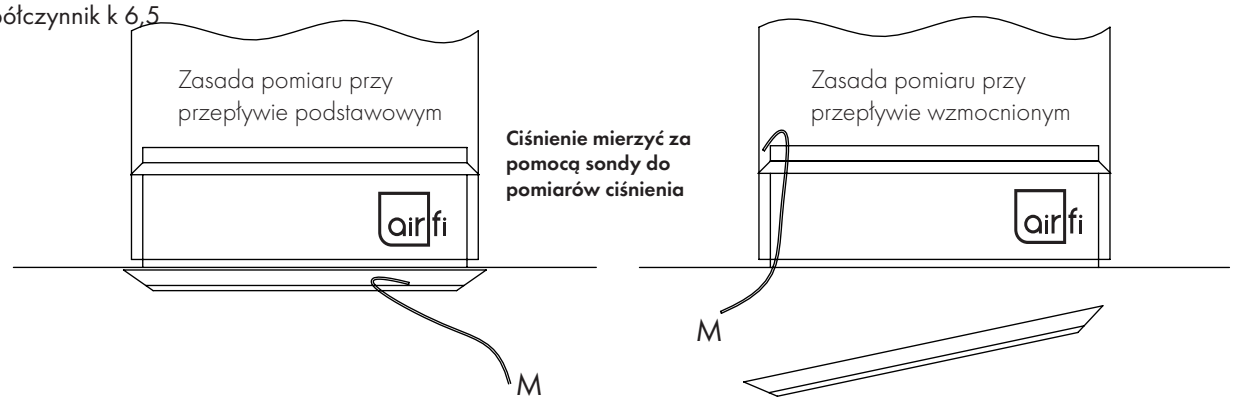

Okapy do mieszkań z zaworem zatrzymującym dym

Współczynniki mają zastosowanie do::
Okapy centralne - central hoods (tabliczka znamionowa: -55, -65, -95) - Airfi Pia, Suvi, Ida, Eva


Zawór spełnia wymagania specyfikacji dotyczącej ograniczenia dymu, maks. 42 dm3/s, 100 Pa·s = +9mm

Podstawowy przepływ powietrza - klapa zamknięta
Pomiar ciśnienia z jednego punktu (min./maks.), jak pokazano na schemacie (M)
Otwory w klapie otwarte

ilość	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
współczynnik k	0	0,4	0,59	0,78	0,96	1,15	1,31	1,46	1,62	1,76

Wzmocniony przepływ powietrza - klapa otwarta (wykorzystano współczynników K dostawcy zaworu)

a,mm	-9	-6	0	+6	+9	+12
współczynnik k	1,10	1,41	2,13	2,96	3,36	3,74

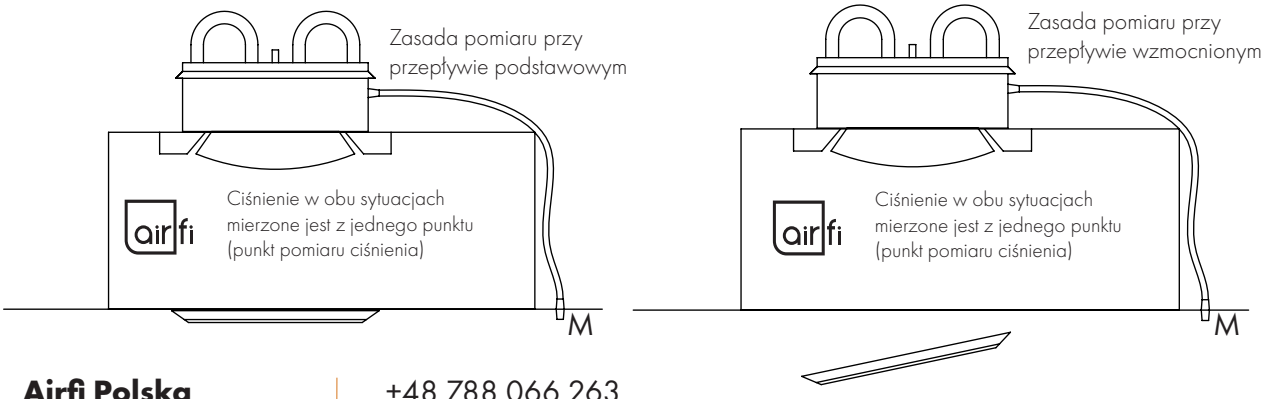

Airfi Polska
Milionowa 4b
93-102 Łódź,
Polska

+48 788 066 263
+48 571 666 915
www.airfi.fi/pl
info@airfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone

60 800 811C1 (PL)